



## MONTAGEANLEITUNG

# RASCOTight Quellpaste

### GENERELLES

Die Quellpaste muss vor dem Betoneinbau aushärten. Dies dauert je nach Temperatur und Wulstgrösse ca. 18 bis 24 Stunden. Während dieser Zeit, resp. bis zum Betoneinbau, ist die Quellpaste vor Kontakt mit Wasser zu schützen. Die Kartuschen haben einen Doppelboden, welcher vor dem Gebrauch entfernt werden muss. Vor dem Aufschrauben der Spitzdüse muss die Austrittsöffnung der Kartusche geöffnet werden.


### SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen



### EINBAULAGE

- immer 3 Abdichtungsringe ausführen
- Betonüberdeckung mindestens 10 cm

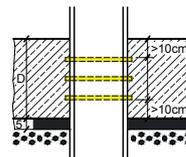

### BEFESTIGUNG

- Spitzdüse abschneiden (Öffnung ca. 1 cm)
- Material auspressen
- Düsenspitze nahe am Untergrund führen um Anpressdruck zu erreichen



### STÖSSE/VERBINDUNGEN

- Lückenloser Wulst durch Stumpfstoß oder Überlappung



RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter [www.rascor.com](http://www.rascor.com) abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

**Rascor International AG**  
**Gewerbstrasse 4**  
**CH-8162 Steinmaur / Schweiz**  
**Telefon: +41 (0)44 857 11 11**  
**Telefax: +41 (0)44 857 11 00**  
**[www.rascor.com](http://www.rascor.com)**