



## MONTAGEANLEITUNG

# RASCOTight QVE Quellband

### GENERELLES

Um ein dichtes Bauwerk zu erhalten, müssen die Quellbänder so verlegt werden, dass eine in sich geschlossene, lückenlose Anordnung von Quellband entsteht. Schäden durch Abplatzungen (infolge des Quelldruckes) können vermieden werden, indem eine allseitige minimale Betonüberdeckung von 10 cm eingehalten wird.

Bänder die mehr als 20% aufgequollen sind, dürfen nicht einbetoniert werden.



### SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Geeignete Schutzausrüstung tragen



### EINBAULAGE

- Bei Bauteilstärke bis 40 cm in Bauteilmitte
- Bei Bauteilstärke grösser als 40 cm mit 20 cm Abstand zur Injektionsseite
- Betonüberdeckung mindestens 10 cm

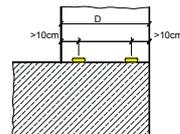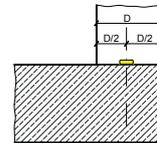

### BEFESTIGUNG MIT MONTAGEKLEBER

- Die Bänder müssen vollflächig aufliegen
- RASCObond Montagekleber anbringen
- RASCOTight Quellband einlegen und hohlraumfrei andrücken



### MECHANISCHE BEFESTIGUNG

- Die Bänder müssen vollflächig aufliegen
- z.B. mit Montagegitter



### STÖSSE UND VERBINDUNGEN

- Bänder seitlich (ohne Zwischenraum)  
ca. 5 – 7 cm überlappen
- oder stumpf (ohne Zwischenraum) stossen

### ECKAUSBILDUNGEN

- stumpf gestossen
- oder überlappend

### KREUZUNGEN

- stumpf gestossen
- oder übereinander

### INNEN- AUSSENECKEN ABGEWINKELT

- ohne Unterbruch möglich

