



## MONTAGEANLEITUNG

# RASCOfight Quellkanal

### GENERELLES


Um ein dichtes Bauwerk (ohne Injektionen) erhalten zu können, müssen die Quellkanäle so verlegt werden, dass ein in sich geschlossenes, lückenloses System entsteht. Gequollene Quellkanäle dürfen unter keinen Umständen einbetoniert werden.

### SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Geeignete Schutzausrüstung tragen





### EINBAUSCHEMA

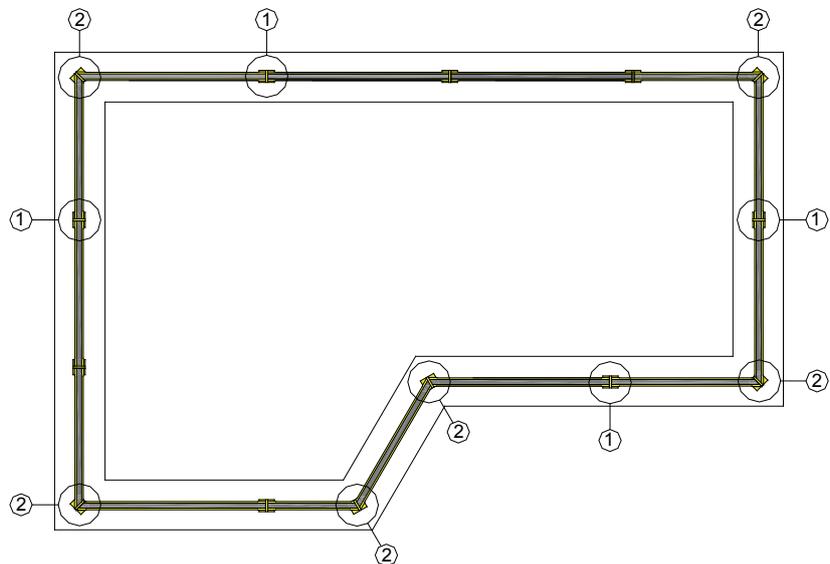

### EINBAULAGE

- Bei Bauteilstärke bis 40 cm in Bauteilmitte
- Bei Bauteilstärke grösser als 40 cm mit 20 cm Abstand zur Injektionsseite

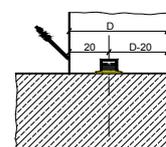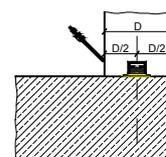

Z000616D

## BEFESTIGUNG

- Kanal auf besenreinem Untergrund auslegen
- Alle vorgegebenen Löcher mit 6 mm Bohrer bohren
- Mit RASCOfix Schlagdübel befestigen

## STUMPFSTOSS

- Quellverbinder satt ans Kanalende stossen
- Letzte Befestigung im Bereich des Quellverbinders setzen

- Nächsten Kanal satt anstossen
- Erste Befestigung im Bereich des Quellverbinders setzen

## ECKVERBINDUNG

- Kanal in die benötigte Gehrung schneiden
- Quellverbinder satt ans Kanalende stossen

- Letzte Befestigung im Bereich des Quellverbinders setzen
- Nächsten Kanal satt anstossen
- Erste Befestigung im Bereich des Quellverbinders setzen

## ECKVERBINDUNG BODEN/WAND

- Kanal satt an Quellverbinder anstossen
- Horizontalen Kanal befestigen
- Vertikalen Kanal satt an Quellverbinder anstossen
- Erste Befestigung im Bereich des Quellverbinders setzen

## ÜBERGANG BODEN/WAND ZU WAND/WAND

- Einen Schenkel des Quellverbinders abschneiden
- Winkel aus Quellmaterial auf den Kanal legen
- Vertikalen Kanal satt an Winkel anstossen
- Erste Befestigung im Bereich des Quellverbinders setzen

