

MONTAGEANLEITUNG

RASCOTight QVE 20|03 SK

GENERELLES

Gute Haftung auf nicht zementösen Untergründen. Der Untergrund muss fett- und streifenfrei sein. Um die Gefahr der Umläufigkeit der Quellprofile zu minimieren, empfehlen wir beim Einbau immer 2 Ringe aus Quellband zu montieren. Schäden durch Abplatzungen (infolge des Quelldruckes) können vermieden werden, indem eine allseitige minimale Betonüberdeckung von 10 cm eingehalten wird. Bänder die mehr als 20 % aufgequollen sind, dürfen nicht einbetoniert werden.

SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Geeignete Schutzausrüstung tragen

EINBAULAGE (BODENPLATTEN, DECKEN, WÄNDE)


- Immer 2 Abdichtungsringe ausführen
- Betonüberdeckung mindestens 10 cm

BEFESTIGUNG

- selbstklebend
- Die Bänder müssen hohlraumfrei am Untergrund anliegen
- beim Verlegen nicht verdrehen

STÖSSE/VERBINDUNGEN

- Bänder seitlich (ohne Zwischenraum) ca. 5 - 7 cm überlappen
- oder stumpf (ohne Zwischenraum) stossen

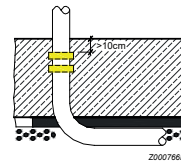

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

Rascor International AG
Gewerbstrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: +41 (0)44 857 11 11
Telefax: +41 (0)44 857 11 00
www.rascor.com