



## MISCHANLEITUNG

# RASCOflex PU112

### GENERELLES

Die A-Komponente und die B-Komponente werden erst bei der Injektion gemischt.

 Es ist auf strikte Trennung zu achten

### SCHUTZAUSRÜSTUNG

Geeigneten Schutzanzug, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Augenspülflasche bereithalten.  
Für detaillierte Angaben ist das Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.

### AUFBEREITEN A-COMP

1. Versiegelungskappe mittels Zange an der Lasche aufreißen
2. Mit Schraubenzieher oder Zange Deckel abheben
3. bei Bedarf Beschleuniger PU-AC, Thixotropierer PU-THIX oder Schäumer PU-FO entsprechende Menge in ein Messbecher abfüllen
4. Inhalt des Messbechers in den Kanister A-Comp. leeren
5. Das Gemisch mittels Quirl intensiv zur vollen Homogenität verrühren


 **Technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten**

# A B



## REAKTIONSZEITEN


RASCOflex PU112 bei verschiedenen Temperaturen

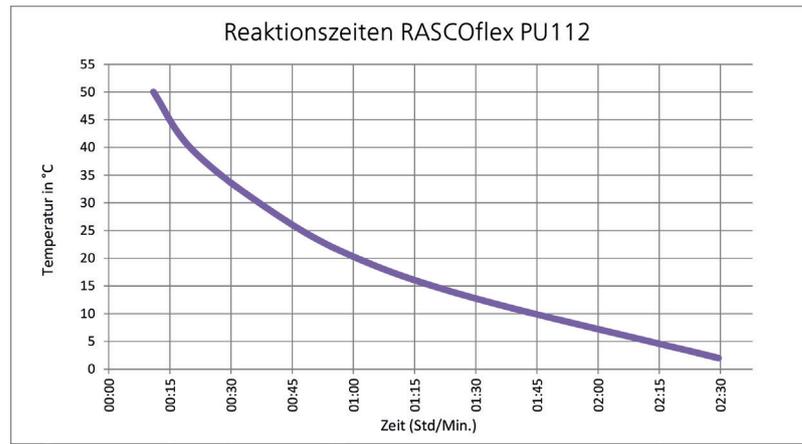

— Reaktionszeit



Richtwerte aus Laborversuchen!

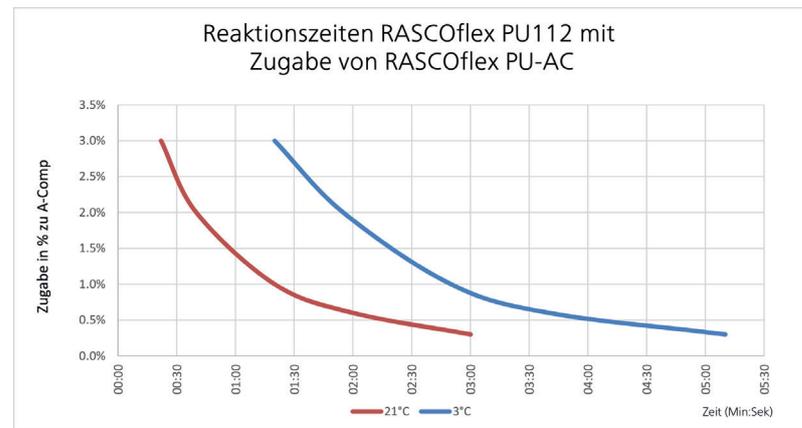

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter [www.rascor.com](http://www.rascor.com) abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

**Rascor International AG**  
**Gewerbestrasse 4**  
**CH-8162 Steinmaur / Schweiz**  
**Telefon: +41 (0)44 857 11 11**  
**Telefax: +41 (0)44 857 11 00**  
**[www.rascor.com](http://www.rascor.com)**