



MISCHANLEITUNG

RASCOflex PU309

GENERELLES

Die A-Komponente und die B-Komponente werden erst bei der Injektion gemischt.

 Es ist auf strikte Trennung zu achten

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Geeigneten Schutzanzug, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Augenspülflasche bereithalten.
Für detaillierte Angaben ist das Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.


AUFBEREITEN A-COMP

1. Versiegelungskappe mittels Zange an der Lasche aufreissen
2. Mit Schraubenzieher oder Zange Deckel abheben
3. bei Bedarf Beschleuniger PU-AC, Thixotropierer PU-THIX oder Schäumer PU-FO entsprechende Menge in ein Messbecher abfüllen

 Technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten

4. Inhalt des Messbechers in den Kanister A-Comp. leeren
5. Das Gemisch mittels Quirl intensiv zur vollen Homogenität verrühren

A B

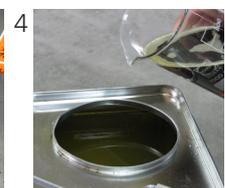


REAKTIONSZEITEN

RASCOflex PU309L

— Reaktionszeit



Richtwerte aus Laborversuchen!

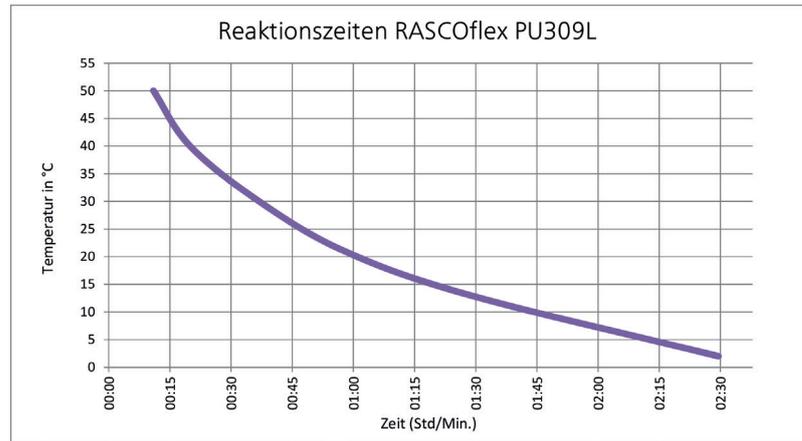

RASCOflex PU309N


RASCOflex PU309S

RASCOflex PU309V

— Reaktionszeit



Richtwerte aus Laborversuchen!

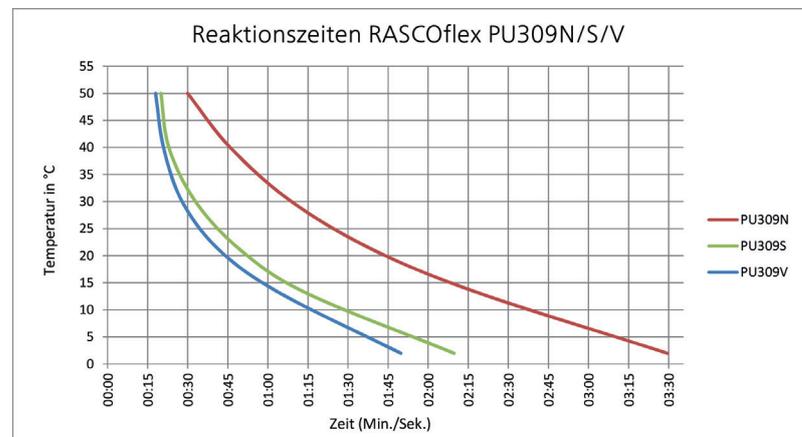

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

Rascor International AG
Gewerbestrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: +41 (0)44 857 11 11
Telefax: +41 (0)44 857 11 00
www.rascor.com