



MISCHANLEITUNG

RASCOflex GT731

GENERELLES

Die A-Komponente und die B-Komponente werden erst bei der Injektion gemischt.

 Es ist auf strikte Trennung zu achten

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Geeigneten Schutzanzug, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Augenspülflasche bereithalten.
Für detaillierte Angaben ist das Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.

AUFBEREITEN A-COMP

1. Versiegelungskappe mittels Zange an der Lasche aufreißen
2. Mit Schraubenzieher oder Zange Deckel abheben
3. bei Bedarf Beschleuniger GT-AC, Thixotropierer GT-THIX oder Schäummer GT-FO entsprechende Menge in ein Messbecher abfüllen

 Technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten

4. Inhalt des Messbechers in den Kanister A-Comp. leeren
5. Das Gemisch mittels Quirl intensiv zur vollen Homogenität verrühren

A B




REAKTIONSZEITEN

RASCOflex GT731L

— Reaktionszeit



Richtwerte aus Laborversuchen!

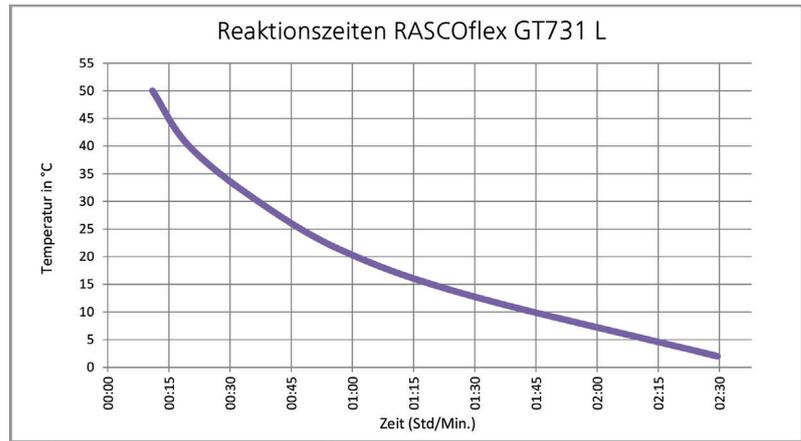

RASCOflex GT731N


RASCOflex GT731S

RASCOflex GT731V

— Reaktionszeit




Richtwerte aus Laborversuchen!

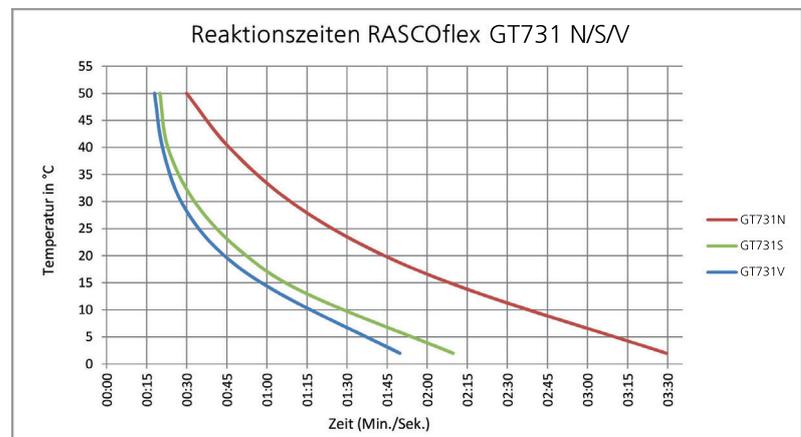

SCHAUMFAKTOR

RASCOflex GT731 mit 2 % Wasser

Schaumfaktor

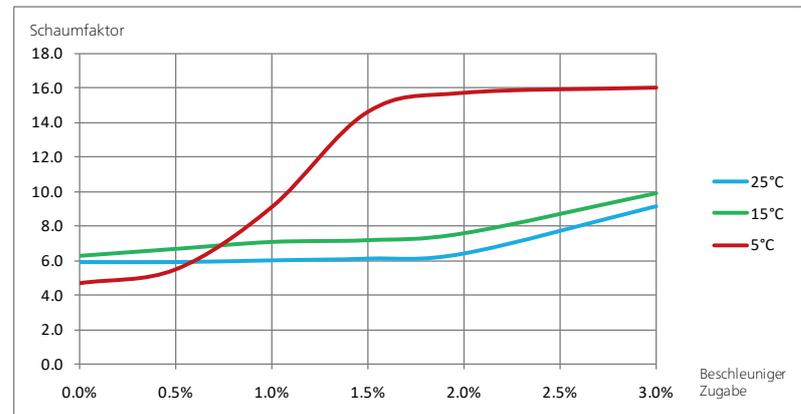

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

Rascor International AG
Gewerbestrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: +41 (0)44 857 11 11
Telefax: +41 (0)44 857 11 00
www.rascor.com